


Ogrzewanie - G002

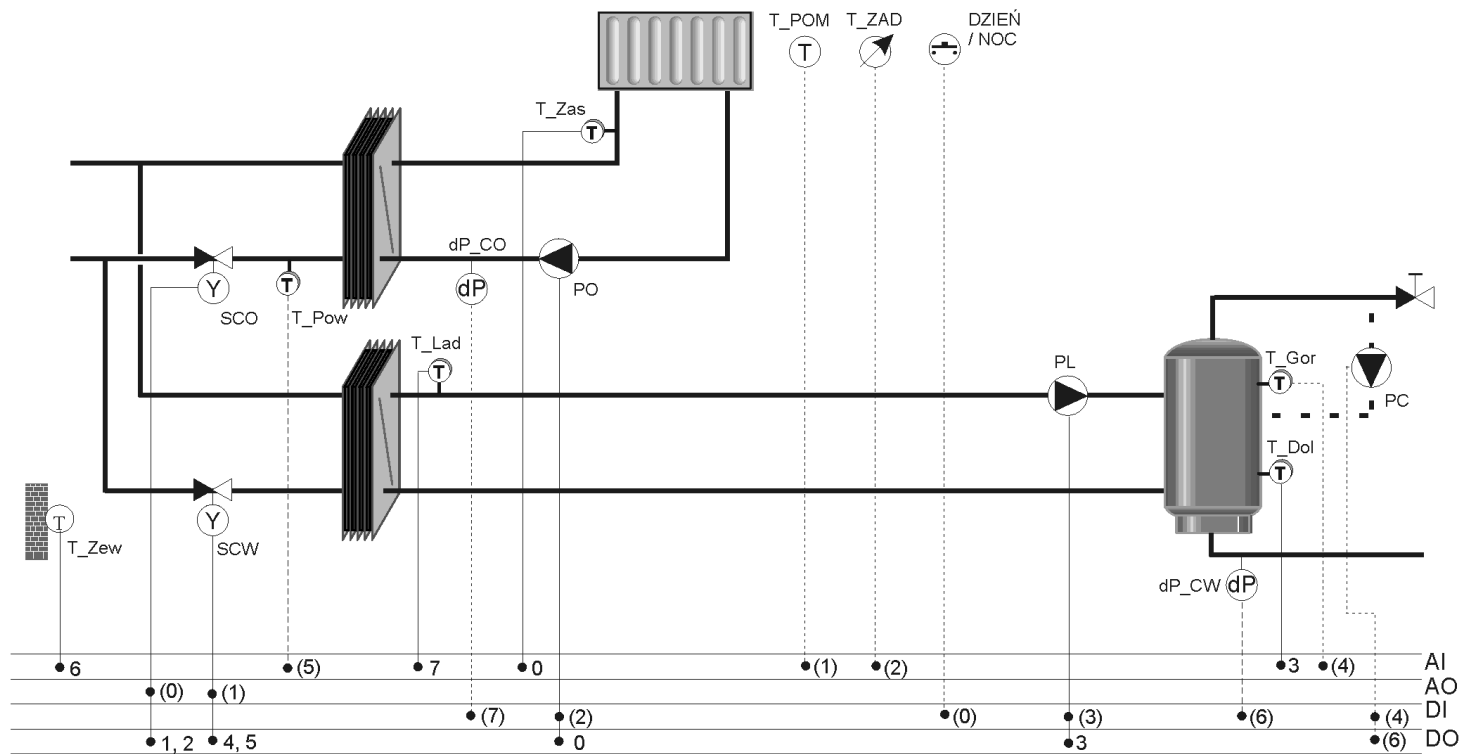

Elementy oznaczone linią przerywaną są opcjonalne, podłączone urządzenia są wykrywane automatycznie

Opis podłączeń

Wjęcia analogowe "AI"

- 0- temperatura zasilania obiegu CO
- 1- temperatura w pomieszczeniu (opcja)
- 2- korekta temperatury w pomieszczeniu, zadajnik rezystancyjny 1kOm (opcja)
- 3- temperatura dolna zasobnika CWU
- 4- temperatura górna zasobnika CWU (opcja)
- 5- temperatura wody powracającej z wymiennika (opcja)
- 6- temperatura zewnętrzna
- 7- temperatura ładowania CWU

Wjęcia analogowe 0..10V "AO"

- 0- siłownik zaworu obiegu CO (opcja)
- 1- siłownik zaworu CWU (opcja)
- 2- rezerwa
- 3- rezerwa

Wjęcia cyfrowe beznapięciowe "DI"

- 0- ręczny przełącznik aktualnego trybu CO (opcja)
- 1- rezerwa
- 2- awaria pompy obiegowej CO (opcja)
- 3- awaria pompy ładującej CWU (opcja)
- 4- awaria pompy cyrkulacyjnej CWU (opcja)
- 5- rezerwa
- 6- presostat niskiego ciśnienia zimnej wody CWU (opcja)
- 7- presostat niskiego ciśnienia CO (opcja)

Wjęcia cyfrowe "DO"

- 0- załącz pompę obiegową CO
 - 1- otwórz zawór regulacyjny CO
 - 2- zamknij zawór regulacyjny CO
 - 3- załącz pompę ładującą CWU
 - 4- otwórz zawór CWU
 - 5- zamknij zawór CWU
 - 6- załącz pompę cyrkulacyjną CWU (opcja)
 - 7- awaria zbiorcza instalacji
- COM -wspólne zasilanie wyjść cyfrowych, napięcie zmienne max 24AC