
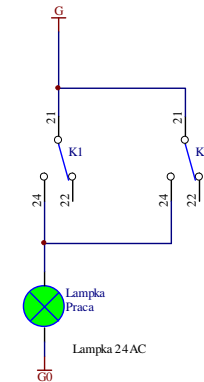
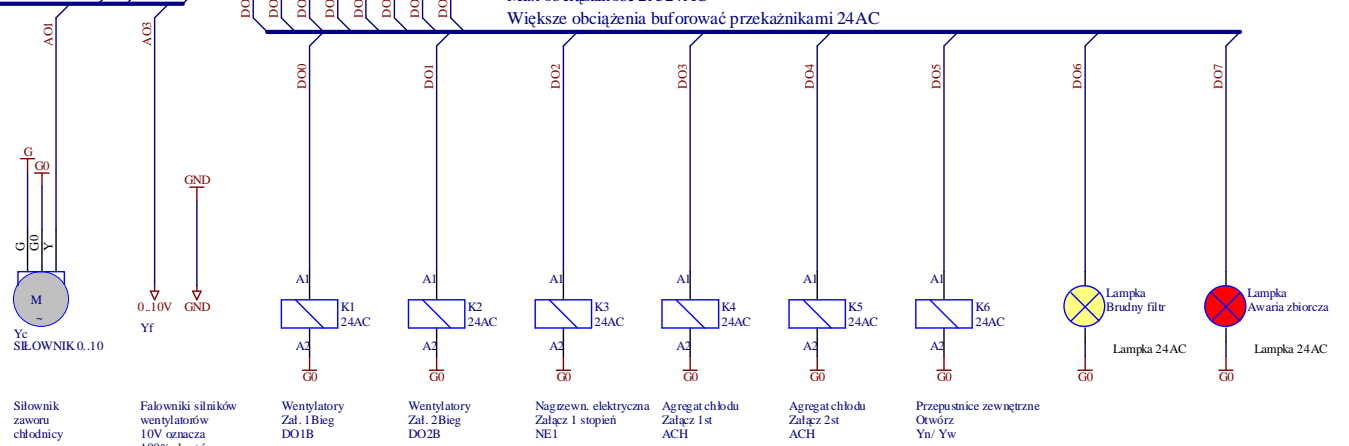


- Wejścia DI**
- 0 - załącz wentylację w trybie AUTO
 - 1 - załącz wentylację 1 BIEG
 - 2 - załącz wentylację 2 BIEG
 - 3 - awaria silników wentylatorów
 - 4 - presostaty sprężu
 - 5 - presostaty filtrów
 - 6 - awaria agregatu chłodu
 - 7 - termostat zabezpieczenia nagrzewnicy
- Wyjścia DO**
- 0 - załącz wentylację 1 BIEG
 - 1 - załącz wentylację 2 BIEG
 - 2 - załącz nagrzewnicę elektr. 1 stopień
 - 3 - załącz agregat chłodu 1 stopień (opcja)
 - 4 - załącz agregat chłodu 2 stopień (opcja)
 - 5 - otwór przepustnicze zewnętrzne
 - 6 - sygnalizacja brudnego filtra
 - 7 - sygnalizacja awarii zbiorczej
- Wejścia AI**
- 0 - temp. nawiewu
 - 1 - temp. pomieszczenia
 - 2 - zadajnik temp. pomieszczenia
 - 3 - zadajnik obrotów wentylatorów
 - 4 - rezerwa
 - 5 - rezerwa
 - 6 - rezerwa
 - 7 - temp. zewnętrzna
- Wyjścia AO**
- 0 - zawór prądowy nagrzewnicy
 - 1 - silownik zaworu chłodnicy (opcja)
 - 2 - rezerwa
 - 3 - falowniki silników wentylatorów

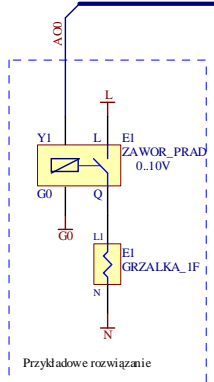

Sterowanie analogowe 0..10V grupowym regulatorem mocy

Falowniki Zezwolenie pracy

Title: WENTYLACJA		
APLIKACJA: W050; nagrzewnica elektryczna 1-stopniowa		
Size: A3	Number: rys. : 1	Revision: KLIMASTER Gliwice
Date: 2014-05-31	Sheet of: 1	STEROWANIE
File: R:\Qsyncl\W050.SCH	Drawn By:	inz. P. Kowalczyk